

ENTONNOIRS POUR SOUPAPES

FONCTION

L'entonnoir permet de recueillir l'eau évacuée par la soupape lorsque la pression du circuit a dépassé la valeur de tarage.

Il permet de diriger le fluide vers l'égout ou vers un bac de rétention.



Pour soupapes taraudées 1/2"-3/4"-1"

CONSTRUCTION


Fonte d'aluminium peinte pour modèles filetés

Tôle laquée rouge pour grands modèles
DN 50 & 65




Pour soupapes grands débits
DN 50 - 65

COTES

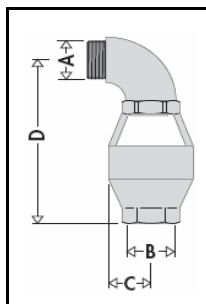

	A	B	C	D	Kg
ZE15	1/2" M	3/4" F	25	125	0.180
ZE20	3/4" M	3/4" F	25	125	0.180
ZE26	1" M	1"1/4 F	40	180	0.475

	G	L	l1	l2	P
ZE50	2"	305	275	250	100
ZE65	2"1/2	460	425	400	100
	H	h	d	Kgs	
ZE50	200	35	8	1.85	
ZE65	250	35	8	3.37	

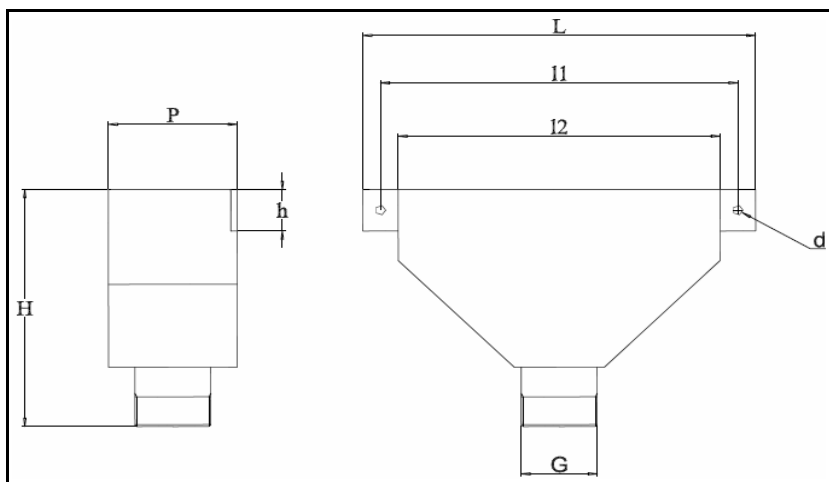

POSE

