


wedi Subliner Dry

...wedi®


(F) Poser wedi Subliner Dry et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

(NL) wedi Subliner Dry uitrollen en met cutter of schaar afsnijden/-knippen.

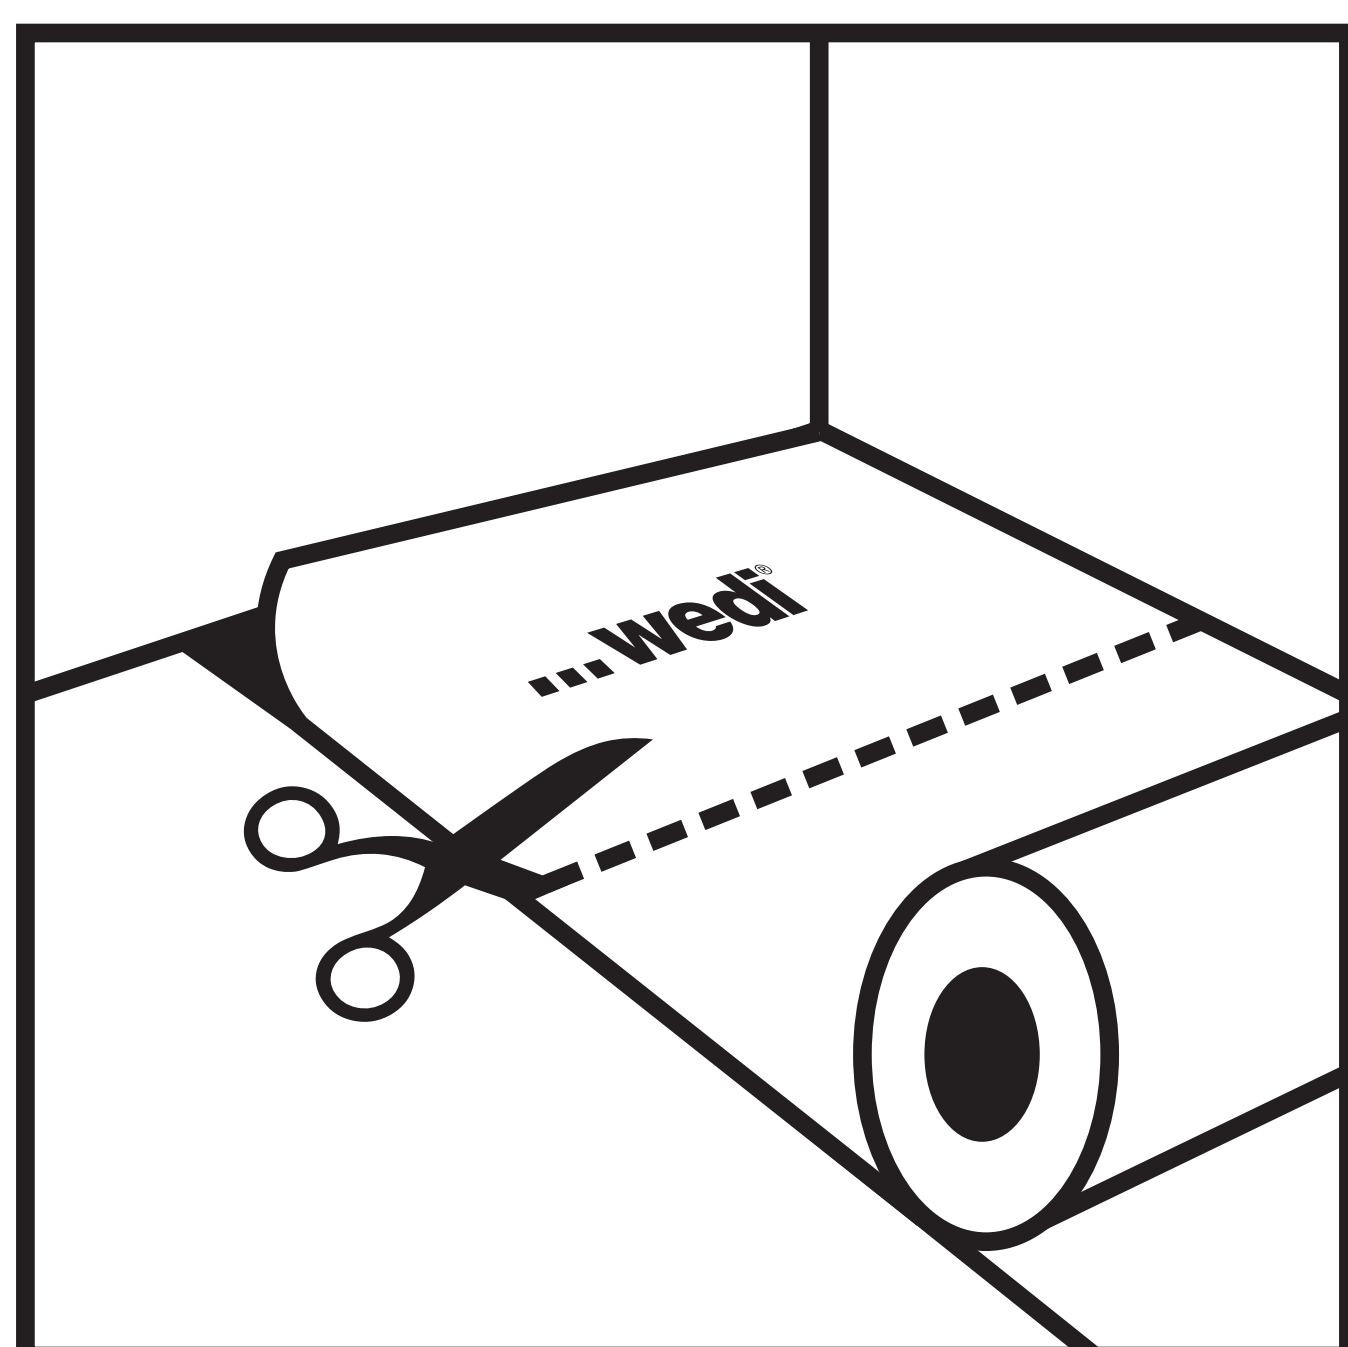


(F) Sur un support préparé, remblayer avec du mortier (wedi 320) en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

(NL) Op voorbereide ondergrond wedi dunbedmortel (wedi 320) met 4 of 6 mm vertanding aanbrengen.

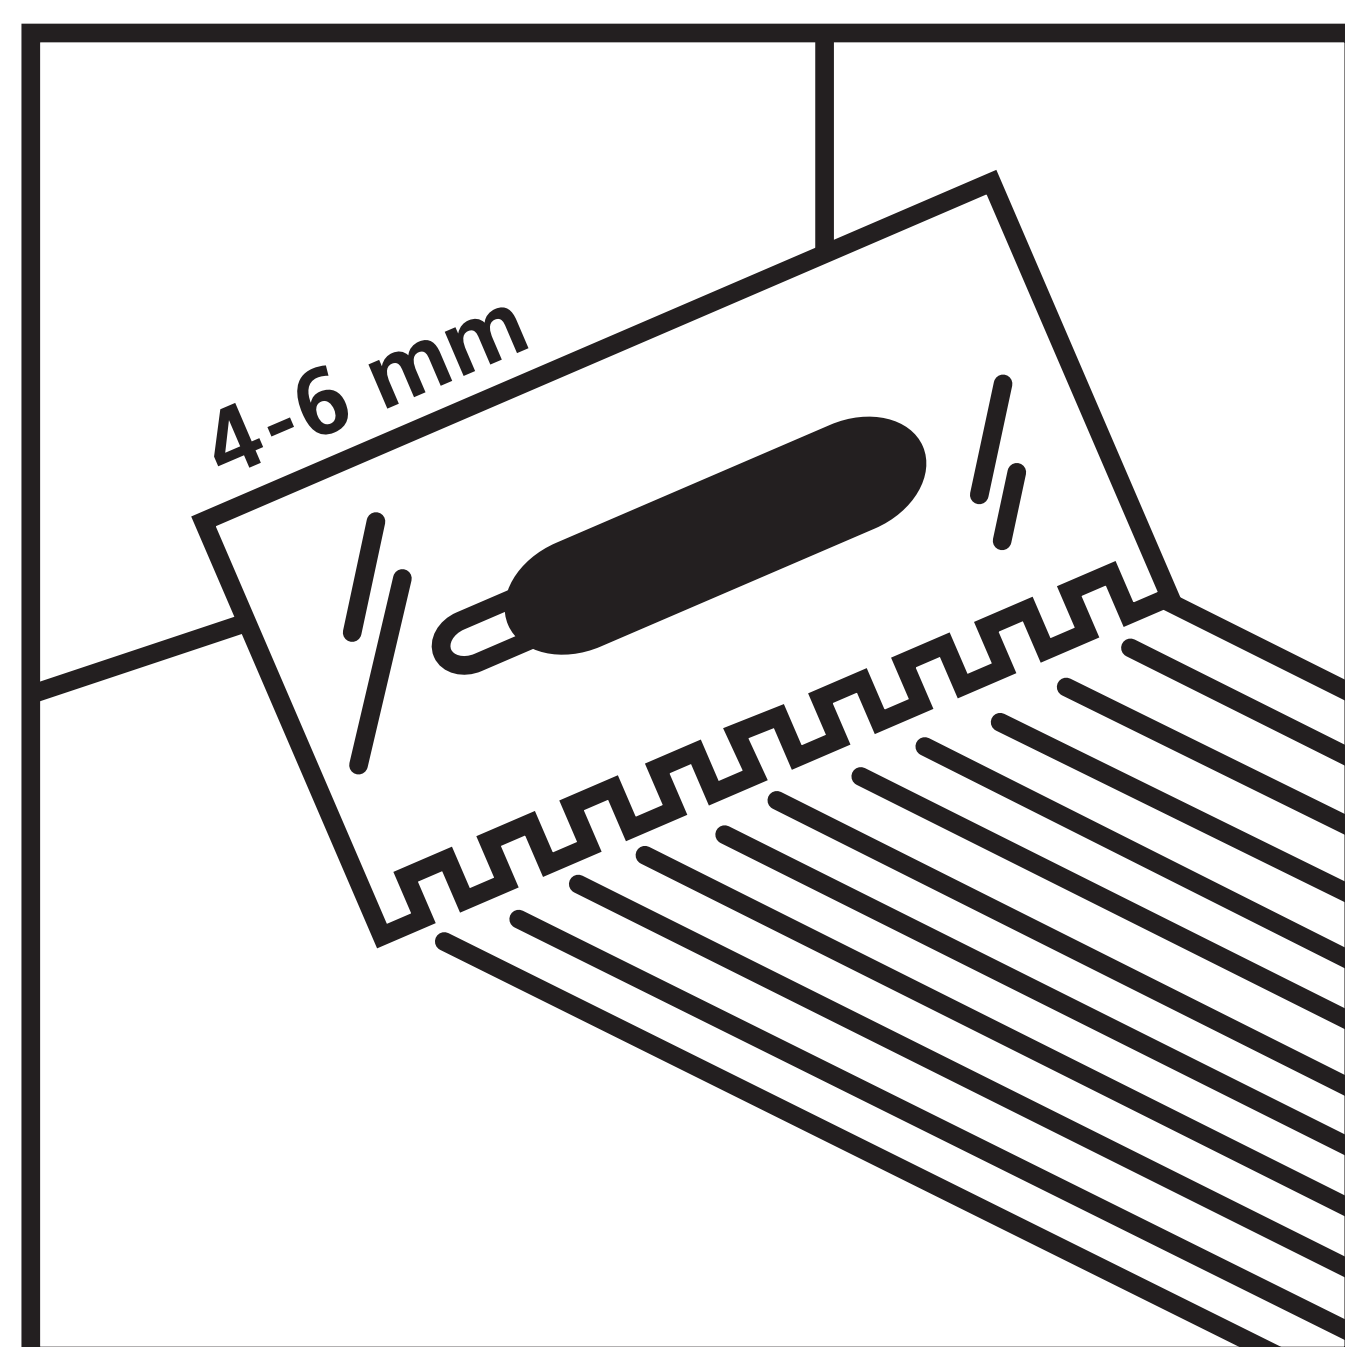



(F) Poser le wedi Subliner Dry face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

(NL) wedi Subliner Dry met de bedrukte kant omhoog leggen en met een rubberen roller of houten plank aandrukken.

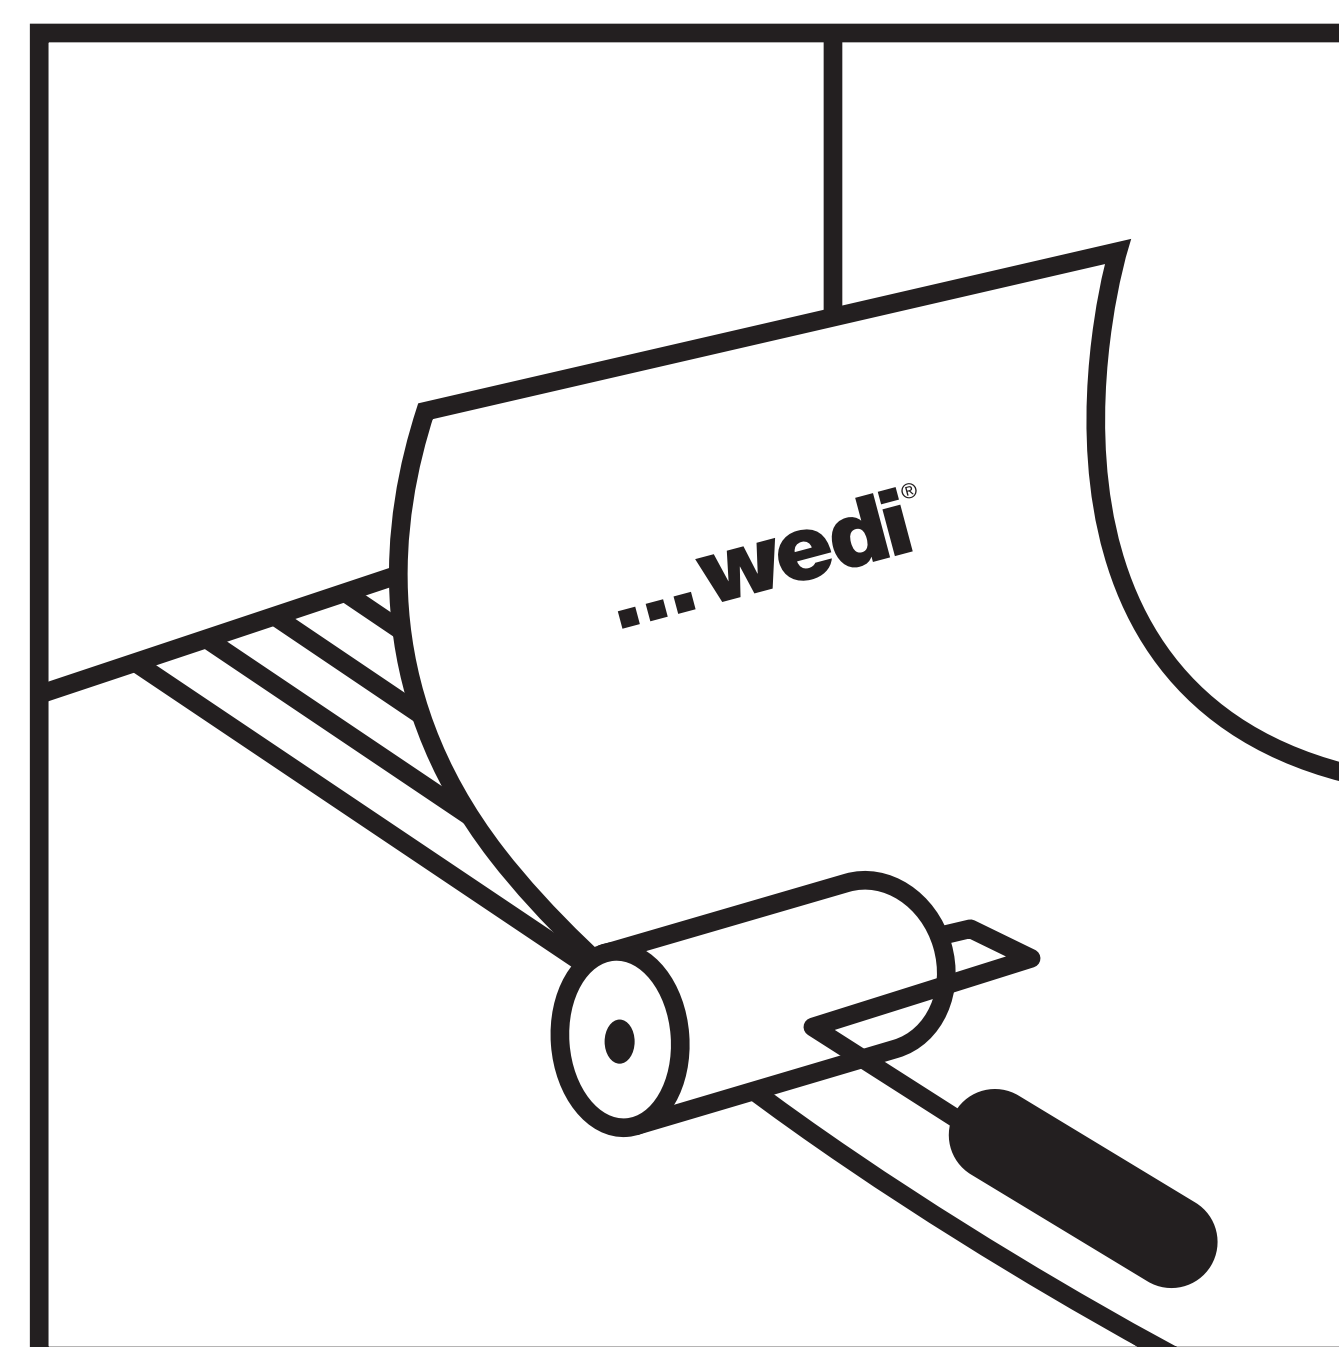


(F) Faire chevaucher les joints des bandes sur environ 5 à 10 cm. Placer de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment (wedi 520) dans la zone du chevauchement.

(NL) De voegen van de banen moeten ca. 5-10 cm overlappen. Afdichtmiddel op cementbasis (wedi 520) aanbrengen op overlappend gedeelte.

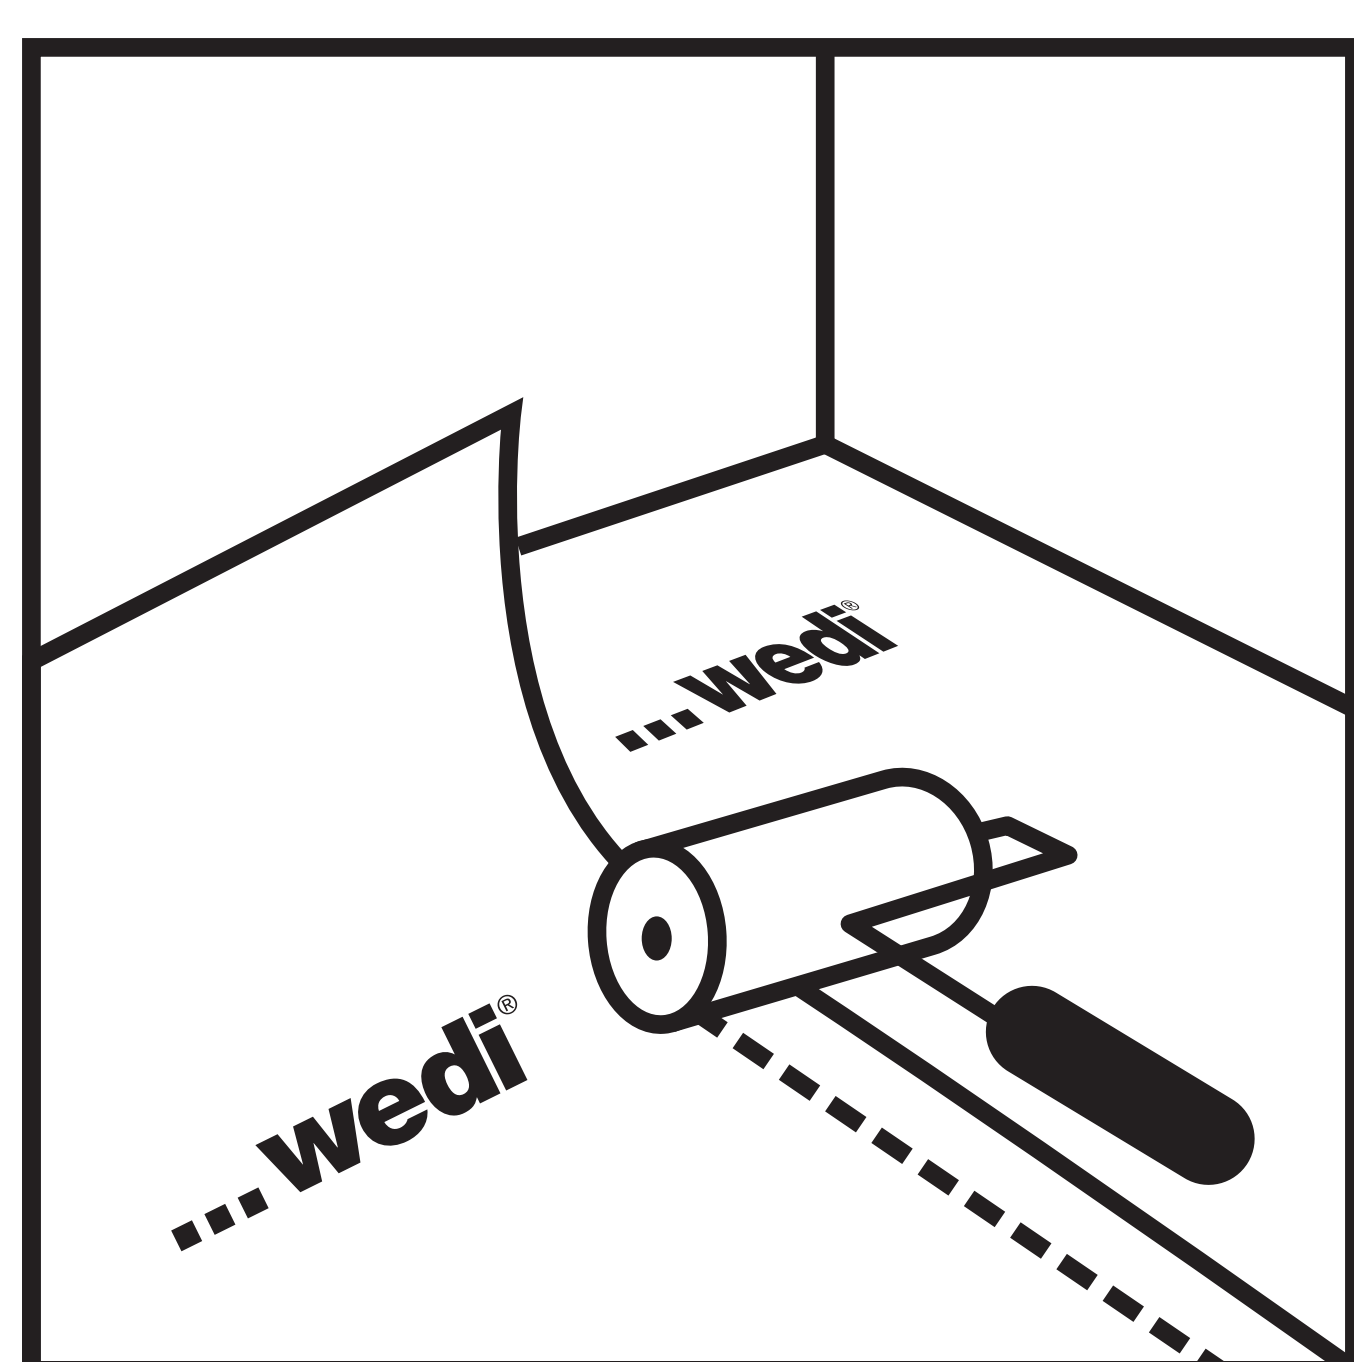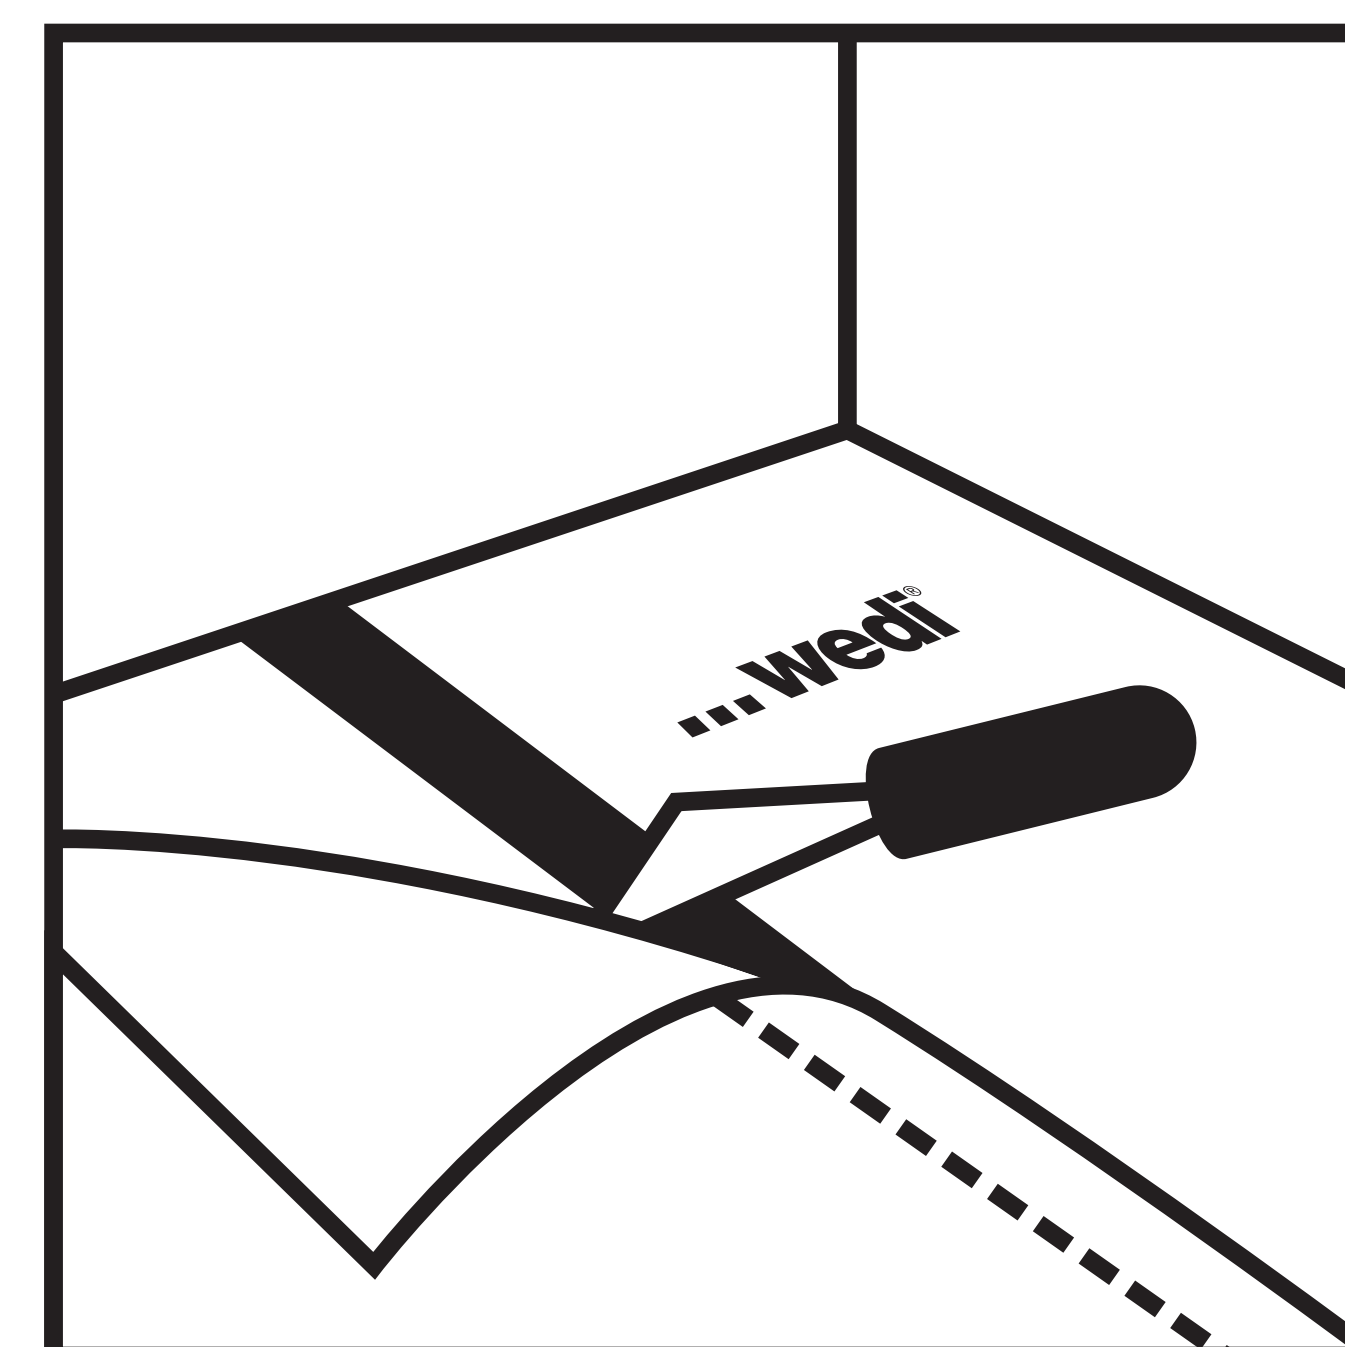


(F) Poser la seconde bande et faire pression sur la zone de chevauchement à l'aide d'une taloche ou d'un cylindre en caoutchouc.

(NL) Tweede baan plaatsen en overlappen met troffel of rubberen roller aandrukken.

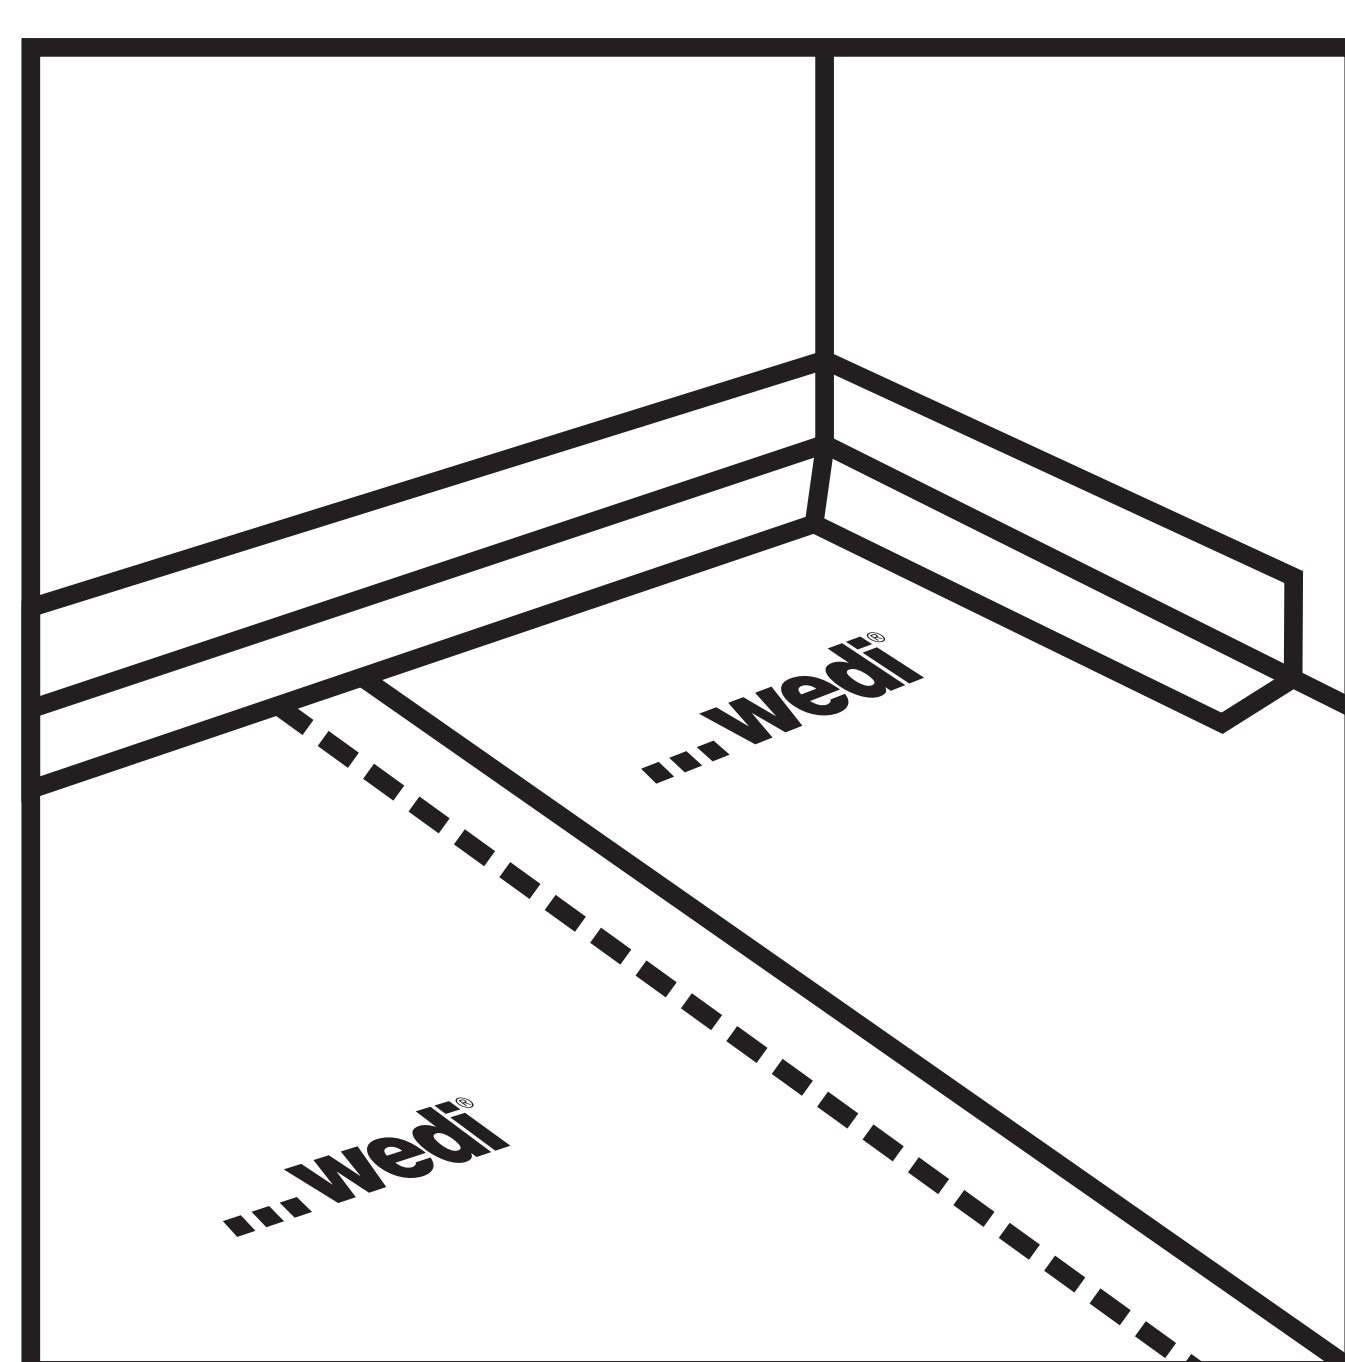

(F) Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment (wedi 520). Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

(NL) Hoekvoegen en vloeraansluitingen met wedi afdichtband en afdichtmiddel op cementbasis (wedi 520) afdichten. Afdichtband in het midden op de voeg aanbrengen.

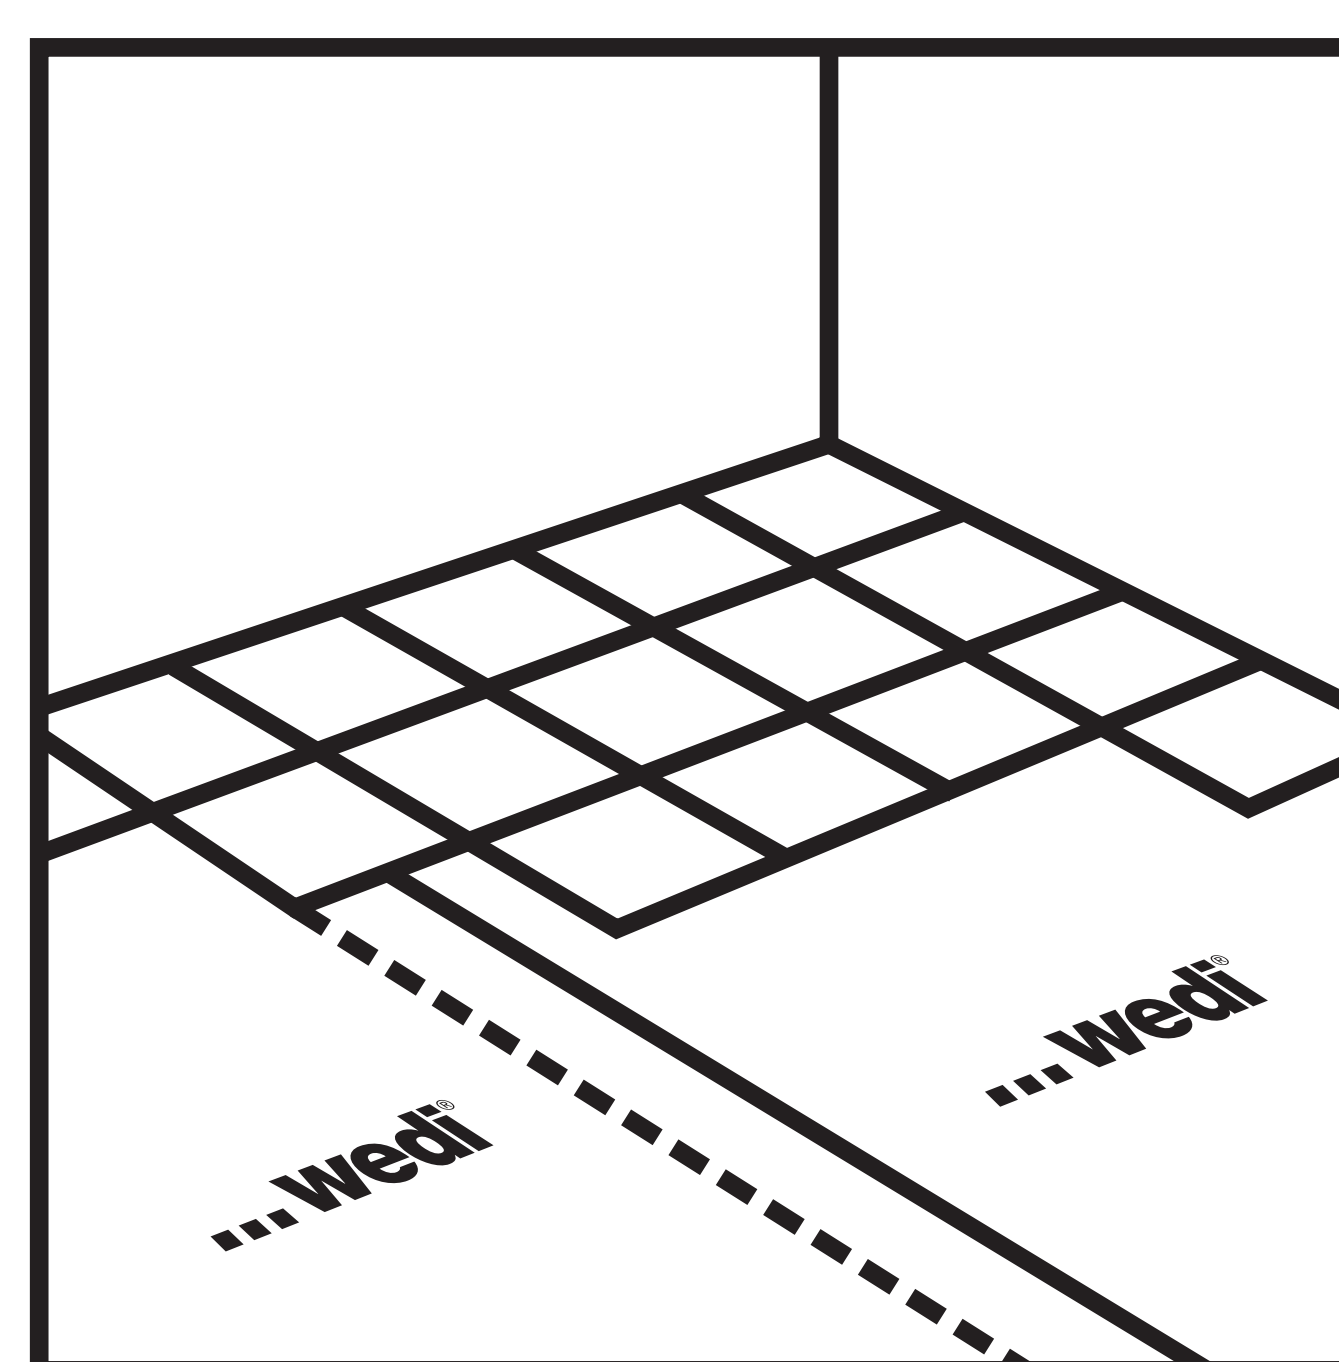

(F) Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

(NL) Na de uitharding van de dunbedmortel kan de vloerbedekking worden gelegd.

