



### Mise en œuvre de Schlüter®-KERDI-LINE-D Support à carrelé sans cadre

1. Lors de la mise en œuvre le long d'un mur, retirer le film protecteur de la partie autocollante de la bande de recouvrement noire et la coller sur la collerette en KERDI, entre le caniveau et le mur.
2. Insérer le gabarit de pose (pièce(s) en plastique noir rigide) dans le corps de caniveau.
3. Poser le revêtement de la surface de douche. Les résidus de mortier-colle doivent être immédiatement éliminés dans leur totalité, et le revêtement doit venir entièrement contre le gabarit de pose.
4. Lors d'un montage le long d'un mur, la largeur B du revêtement à prévoir correspond à la distance libre entre le mur et l'arête intérieure du gabarit de pose à laquelle on retranche 1 mm. Lors d'un montage au centre de la douche, la largeur du revêtement à prévoir correspond à la cote intérieure du gabarit de pose (= 50 mm).  
Au niveau des petits côtés du caniveau, il est possible d'aligner la découpe du revêtement, destiné au support à carrelé, sur les joints du revêtement de la surface de douche, ou de laisser un espace d'évacuation de 5 mm.
5. Après la prise du mortier-colle, retirer le gabarit de pose et déposer du mortier-colle sur le support à carrelé.
6. Coller et ajuster le revêtement. Lors du jointoiement, protéger les espaces prévus pour l'évacuation de l'eau autour du support à carrelé.

**Nota :** les résidus de mortier-colle doivent être immédiatement éliminés dans leur totalité, et le revêtement doit venir entièrement contre le gabarit de pose.

**Nota :** toute utilisation de mastic sanitaire est interdite au niveau des caniveaux, cadres et grilles.



=> 1.  
Mise en œuvre le long d'un mur :  
coller la bande de recouvrement




=> 2.  
Mettre en place le gabarit de  
pose dans le corps du caniveau



=> 3.  
Poser le revêtement



=> 4.  
Prendre les mesures pour le  
carrelage du support à carrelé...

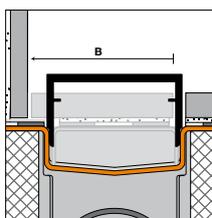


=> 4.  
...à l'aide du gabarit de pose, voir  
explications de l'étape 4.




=> 5.  
Coller le revêtement sur le  
support à carrelé



=> 6.  
Lors du jointoiement, protéger les  
espaces prévus pour l'évacuation  
de l'eau autour du support à  
carrelé.

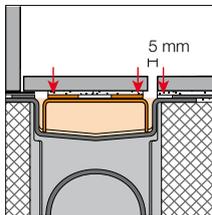

Voir étape 4. : montage le long  
d'un mur

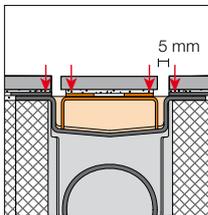

Voir étape 4. : montage au centre  
de la douche