




Marquez l'emplacement voulu à l'aide du gabarit fourni et percez avec une **scie cloche de 67mm** afin de faire sortir les tubes PER d'environ 10cm du bord de la cloison.

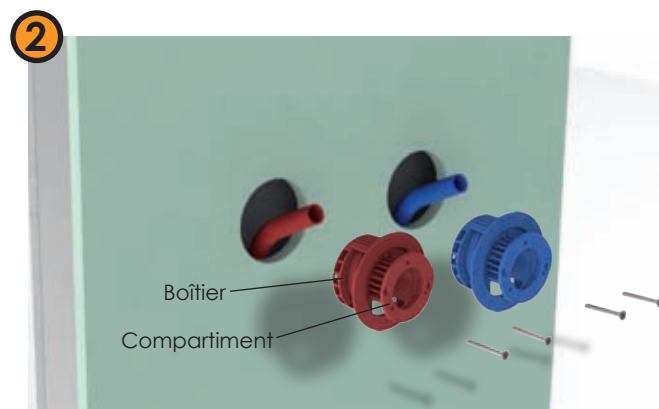


Insérez les boîtiers dans les orifices de perçage, tournez et enfoncez les compartiments dans les boîtiers. Serrez légèrement les vis pour maintenir les boîtiers en place.

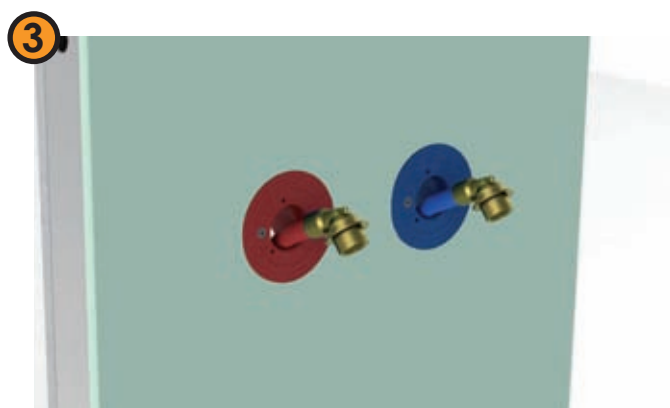

Installez les raccords sur les tubes P.E.R. par sertissage (raccords à glissement ou à sertissage radial) ou par simple serrage (raccords à compression).

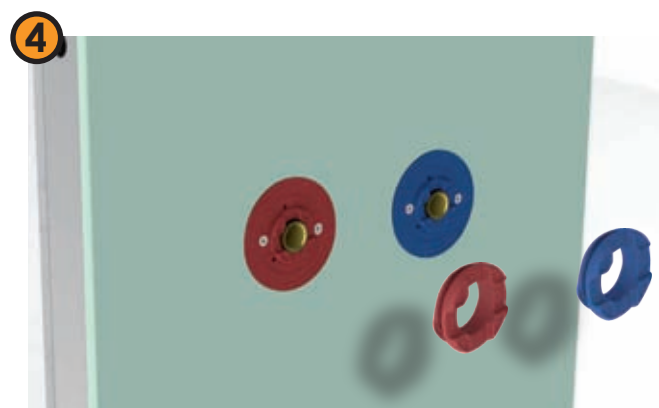

Repoussez et positionnez les raccords dans les boîtiers, vissez les écrous de verrouillage et serrez les vis pour fixer le tout.

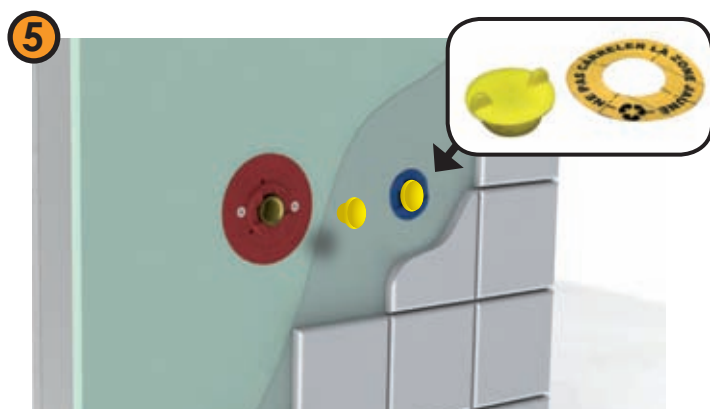

Posez les bouchons de protection pour éviter l'intrusion de colle dans le raccord. la faïence pourra être posé sur la paroi et la colerette mais les écrous de verrouillage doivent rester visibles et démontables.



Installez la robinetterie. C'est fini !